


Limpieza o sustitución

Distribuidor

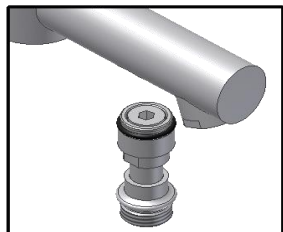

Herramientas

Llave fija de 17 mm.

Desenroscar el distribuidor y extraer

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



**AHORRO
ENERGÍA**



**ANTI
CALCAREO**

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta pongase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4573192000



www.griferiarovira.com


CR08503391

MONOMANDO BAÑERA LINK, CON EQUIPO DUCHA



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com


Contenido del artículo

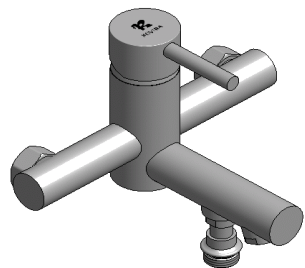

Cuerpo monomando



2 Conjunto excéntrica

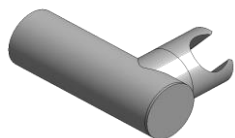

Soporte rótula



Mango ducha




Flexo plata 1,70 mts.

2

Posibles causas de mal funcionamiento

Limpieza o sustitución

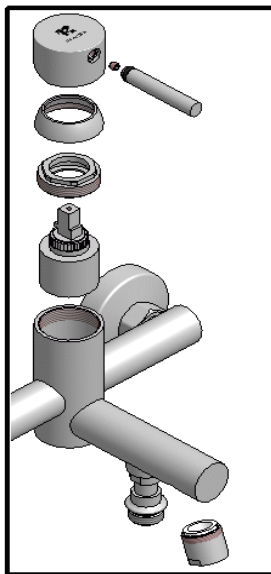

Herramientas

Cartucho

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Aireador

Llave fija de 22 mm.

Cartucho

Desenroscar maneta.

Desenroscar la espiga del volante y extraer el volante.

Desenroscar el florón y la tuerca. Extraer el cartucho.

Limpiar o sustituir. Montar en el orden inverso.

Aireador

Desenroscar el aireador

Limpiar o sustituir. Montar en el orden inverso.

Mango ducha

Efectuar una suave presión en la silicona del rociador con la yema de los dedos. Abrir el agua para eliminar los restos calcáreos.

Características técnicas

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**
4. Distribuidor obstruido - **Limpieza pág. 12**
5. Mango ducha obstruido - **Limpieza pág. 11**
6. Aireador obstruido - **Limpieza pág. 11**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

10

Instalación

Cuerpo monomando Latón CB753S

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al2 O3 96%

Doble apertura caudal, 8° - 5 l/min., 25° - 27 l/min.

Par de apriete 10 Nm.

Flexo plata

PVC atóxico con tuerca anti torsión

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Soporte rótula

ABS cromado

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	6 bar
Temperatura mínima agua fría	5°C
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones

Presión recomendada	3 bar.
Temperatura recomendada	10 - 65°C

PRESIÓN SUPERIOR A 6 BAR **INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN**


Modo de empleo

Herramientas

Broca de 6 mm.

Llave fija de 28 mm.

Destornillador de estrella

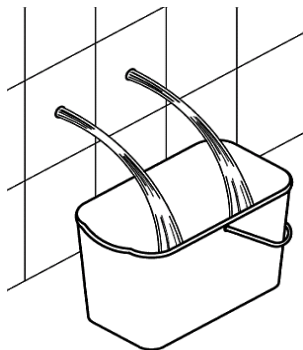


Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

Modo de empleo

Caudal

Distribuidor

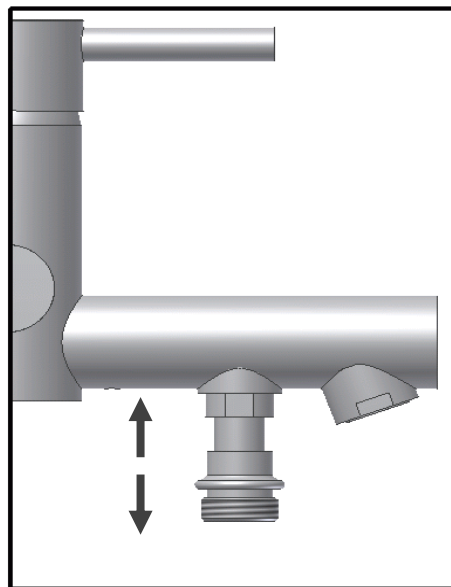

Posición

Envía el agua al mango ducha.

Posición

Envía el agua al aireador, para el llenado de la bañera

Instalación



Este monomando va equipado con un cartucho de doble apertura, para economizar agua




1ª Posición a 8°
5 l/min.

2ª Posición a 25°
27 l/min.

Temperatura

Para una mayor optimización energética, abrir siempre en la posición fría.

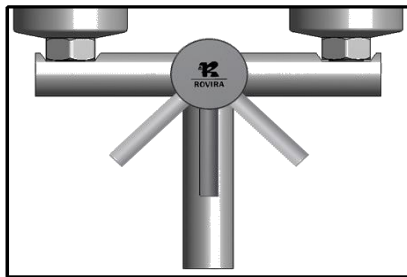



Derecha - Agua fría

Centro - Agua mezclada

Izquierda - Agua caliente

8

Instalación

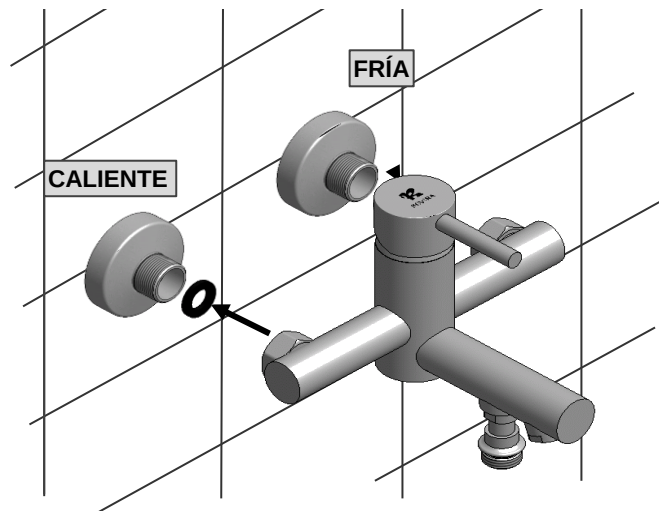

Encintar las excéntricas con teflón para asegurar la estanqueidad.


Montar excéntricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm. + - 15 mm. Roscar florón excéntrica.

Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excéntricas.
Llave fija de 28 mm.

5


Instalación



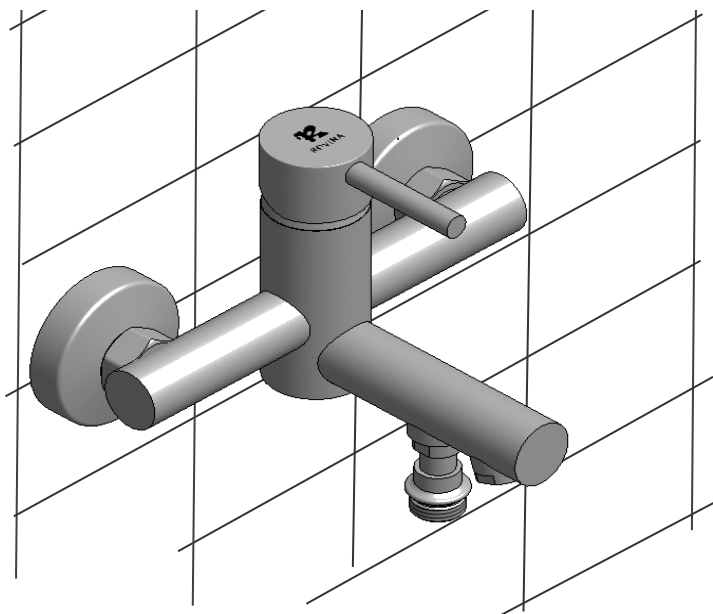

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

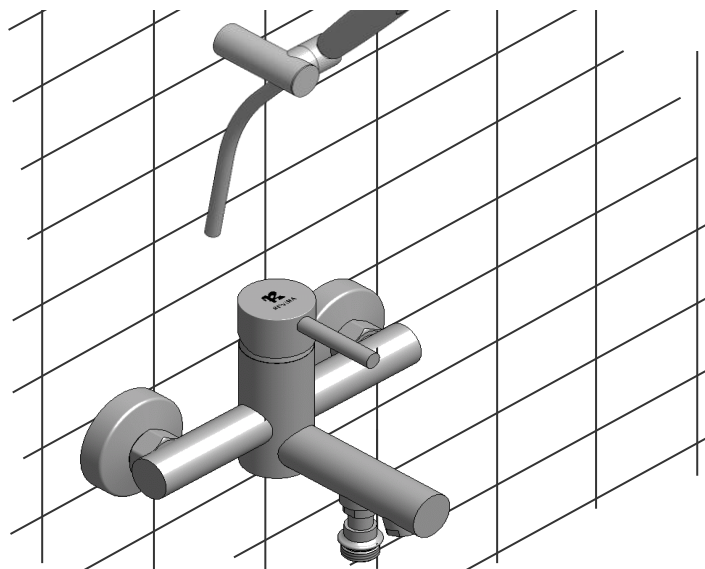

Marcar, taladrar y montar el soporte en la pared.

Roscar el flexo al distribuidor y al mango.

Tuerca con tapón de color verde anti torsión, en el mango

Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.

Colocar el mango en el soporte.

Destornillador de estrella